

Bedienungsanleitung Musikanlage Gemeindesaal

1. Anschluss Netzstecker

Kabel liegt in Schublade in Anlage.

Blauen Stecker wie auf Bild in Buchse an Anlage einführen und dann drehen bis silberne Raste oben ist

Zum Ausstecken silberne Raste betätigen und dann drehen.



2. Anschluss Lautsprecher

Kabel liegt in Schublade in Anlage.

Es gibt 2 Anschlussbuchsen an den beiden Stirnwänden des Saals.

Blauen Stecker wie auf Bild in Buchse in der Wand einführen und dann drehen bis silberne Raste oben ist

Zum Ausstecken silberne Raste betätigen und dann drehen.

Steckverbinder an Anlage gerade einführen. Zum Entriegeln Taste an der Buchse drücken.



3. Betrieb der Anlage

1. Vor Einschalten der Anlage alle Regler auf 0 Stellen.

2. Hauptschalter nach Stecken aller Kabel einschalten.

3. Nach Einschalten der Anlage nur benötigte Signale einpegeln.



4. Anschluss externes Gerät


Kabel liegt in Schublade in Anlage.

Steckverbinder an Anlage gerade einführen. Zum Entriegeln Taste an der Buchse drücken.

Anlage einschalten

Drehregler „Extern Line-in“ auf 12:00 stellen und Lautstärke auf 9:00 stellen

Pegel nach Bedarf einstellen

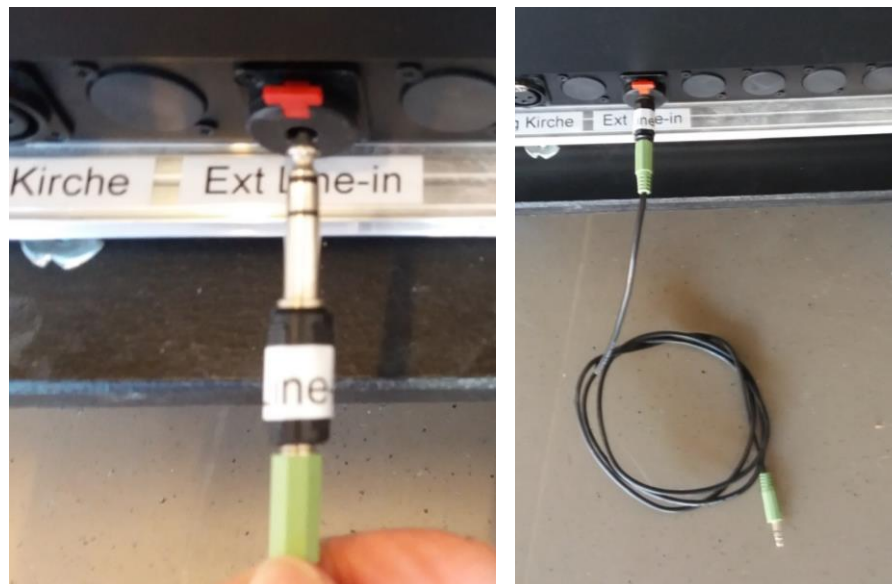

5. Signalübertragung aus der Kirche in den Saal

Kabel liegt in Schublade in Anlage.

Steckverbinder an Anlage gerade einführen. Zum Entriegeln Taste an der Buchse drücken.

Steckverbinder an Wand (nur Stirnwand mit Kreuz) gerade einführen. Zum Entriegeln Taste an der Buchse drücken.

In der Kirche ist nichts zu verändern.

Anlage einschalten.

Drehregler „Eingang Kirche“ auf 9:00 stellen und Lautstärke auf 9:00 stellen

Pegel nach Bedarf einstellen.

